

AUFBAUANLEITUNG



Schreiben Sie einfach eine E-Mail an **info@stabilezelte.de** oder wählen Sie unsere Servicehotline unter **0611-73669790**.



GIANT PROFESSIONAL PVC







5m breit x 6m lang



TEILELISTE (1/4) Stangen

BEZEICHNUNG	TEIL		5x6 m
STANGE 1 (1170 mm)		16 Stk.	'Dach-Sparren' (je zwei)
STANGE 2 (1925 mm)		21 Stk.	Querstangen (7 pro Feld)
STANGE 3 (1225 mm)		8 Stk.	Dachverstrebung horiz, je 2
STANGE 4 (440 mm)		4 Stk.	Dachverstrebung vertikal
STANGE 5 (1888 mm)		8 Stk.	Standfüße
STANGE 6 (1580 mm)		6 Stk.	Bodenstange, 3 je Giebel





TEILELISTE (2/4) Verbinder

Verbinder 7 (110° 3 WEGE) (Ecke)		4 Stk.	Traufverbinder, außen
Verbinder 8 (140° 3 WEGE)		2 Stk.	Firstverbinder, außen
Verbinder 9 (140° 4 WEGE)		2 Stk.	Firstverbinder, innen
Verbinder 10 (110° 4 WEGE)		4 Stk.	Traufverbinder, innen
Verbinder 11 (4 WEGE KREUZ)		4 Stk.	Sparrenverbinder, innen
Verbinder 12 (3 WEGE „T“)		4 Stk.	Sparrenverbinder, außen
Verbinder 13 (3 WEGE FUß)		4 Stk.	Bodenfuß, Eckteil
Verbinder 14 (2 WEGE FUß „T“)		4 Stk.	Bodenfuß, Längsseite
Verbinder 15 (2 WEGE FUß „T“)		4 Stk.	Bodenfuß, Giebelseite (nied.)

TEILELISTE (3/4) Planen / Fixierung

DACHPLANE		1 Stk.	
SEITENWAND		6 Stk. 2 m breit	3 pro Längsseite
GIEBELWAND		2 Stk. 5 m breit	
ABSPANNSEIL		4 Stk.	pro Ecke
SPIRALERDHAKEN		4 Stk.	pro Ecke
STANGENERDHAKEN		12 Stk.	alternativ: Schrauben + Dübel
PLANENERDHAKEN		36 Stk.	
HAKEN		8 Stk.	Seiten in Fußstützen unten


TEILELISTE (4/4) Schrauben / Spanner

SCHRAUBE (M6 x10mm)		106 Stk.	passender Inbus s.u.
SCHRAUBE (M6 x 30mm)		16 Stk.	für Standfüße oben+unten
FLÜGELMUTTER		16 Stk.	für Dachverstrebung, 4/Joch
INBUS		2 Stk.	
SPANNGUMMIS KURZ		26 Stk.	für die Giebelseite
SPANNGUMMIS LANG		136 Stk.	für alle anderen

SCHRITT 1

Legen Sie die Stangen und
Verbindungselemente

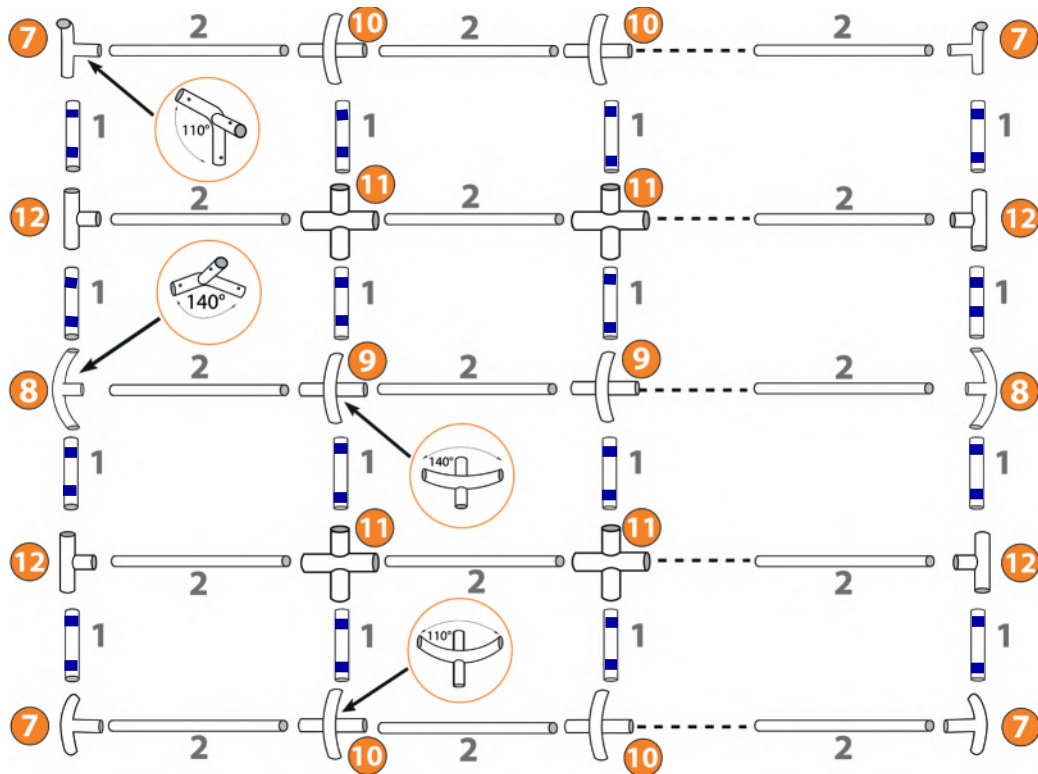
gemäß Zeichnung auf dem
Boden aus.



SCHRITT 2

Stecken Sie die Dachkonstruktion des Zeltes wie abgebildet zusammen. Fixieren Sie alle Einzeteile mit den beiliegenden Schrauben. Stellen Sie sicher, dass alle Verbinder eingerastet und fixiert sind.

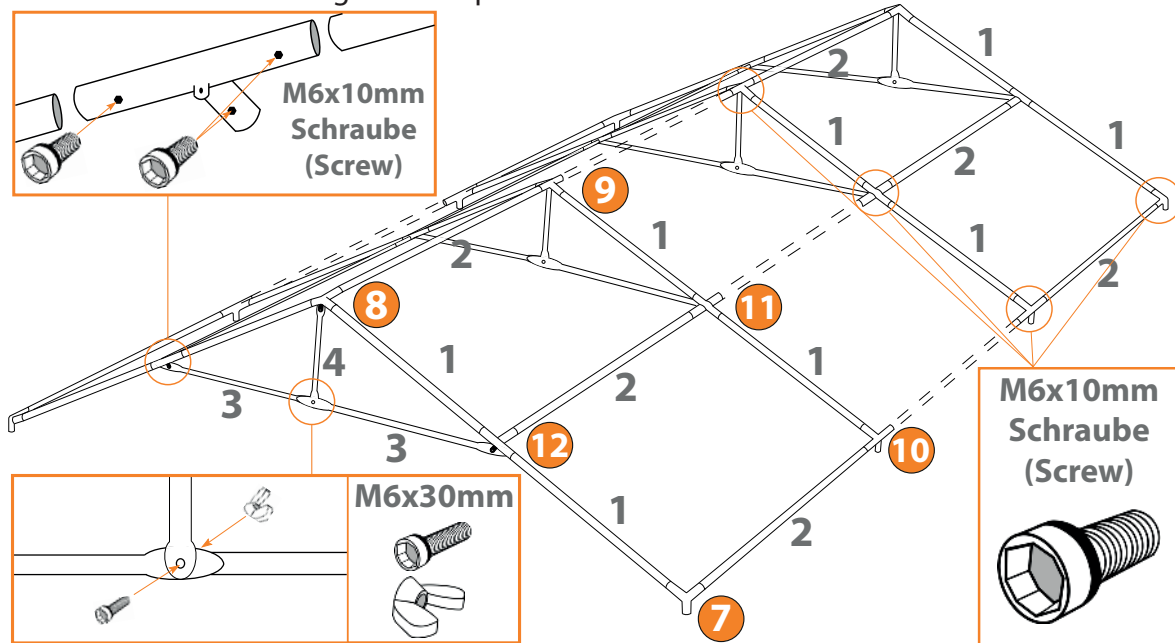Ziehen Sie anschließend vorsichtig die Dachplane über das Gestell.




SCHRITT 3

Heben Sie nun die Dachkonstruktion an einer Seite an und befestigen Sie die Standfußstangen (5).

Je Standfußstange sollte eine Person anheben. Hängen Sie anschließend das Giebelteil ein.

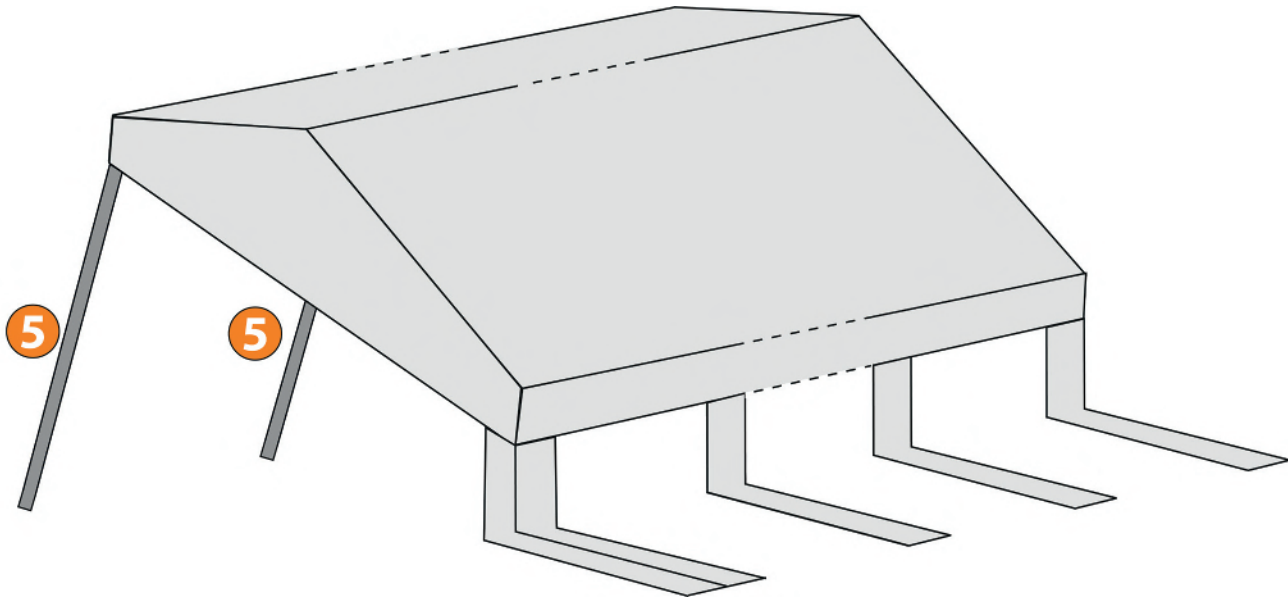
Dann heben Sie die Konstruktion auf der anderen Seite an und befestigen die restlichen Standfußstangen.



SCHRITT 4


Befestigen Sie in diesem Schritt die Standfußstangen an den Grundrahmen. Nutzen Sie hierfür die Verbinder (13, 14, 15) sowie die Stangen (2, 6).

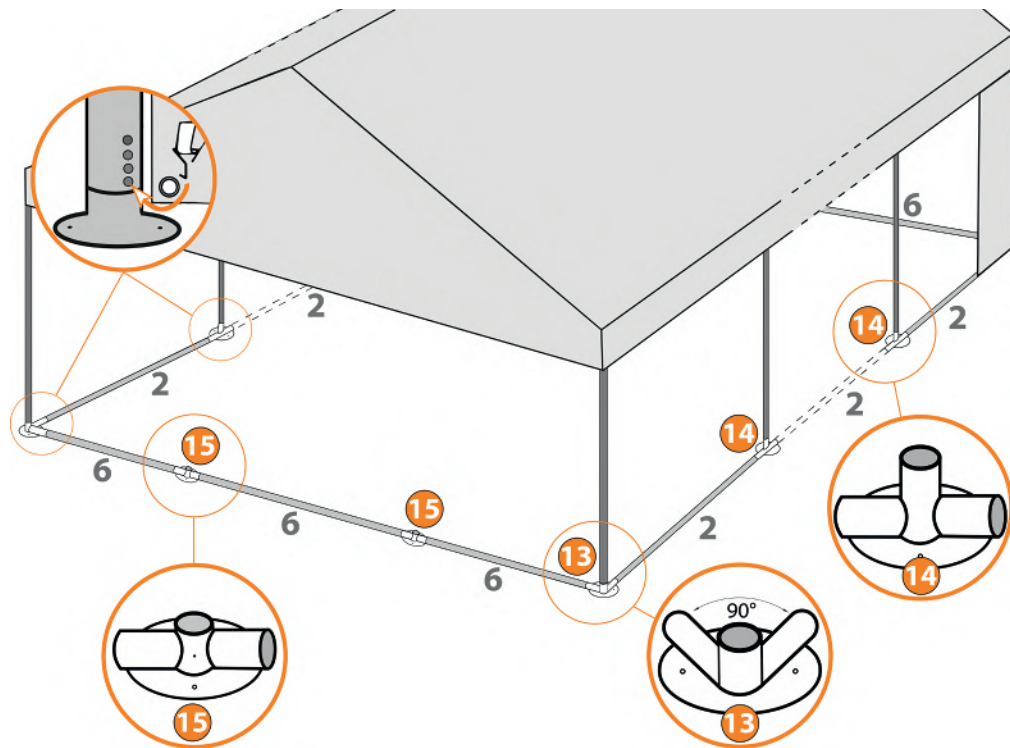Mit den Stangenerdhaken können Sie nun das Gestänge am Boden befestigen. Die Haken nutzen Sie um die Seiten der Dachplane am unteren Teil der Standfußstangen zu sichern.



SCHRITT 5

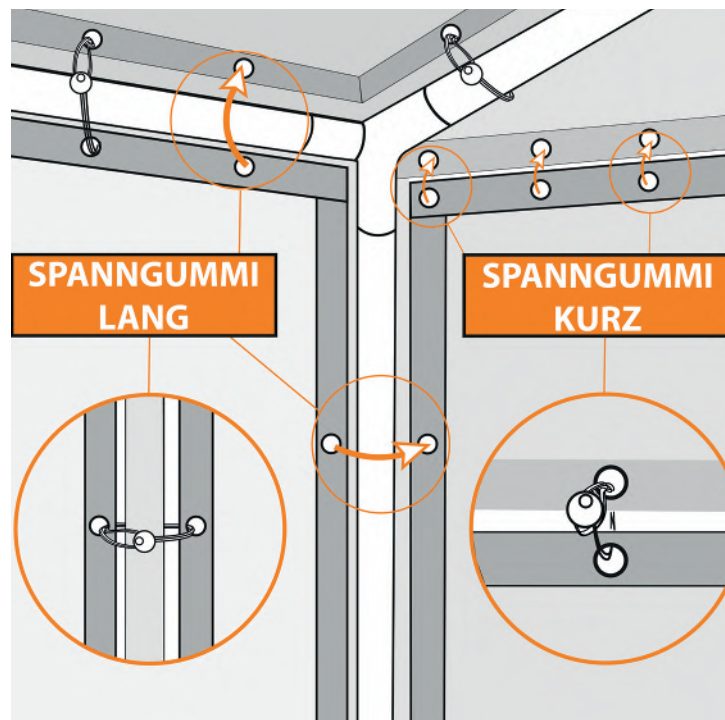Befestigen Sie anschließend **die Seitenteile mit den langen Spanngummis**. Für das Giebelteil nutzen Sie die kurzen Spanngummis. Bei unseren XXL Modellen mit 260 cm Durchgangshöhe empfiehlt es sich eine Leiter für die Befestigung zu verwenden.



SCHRITT 6

Fixieren Sie nun ebenfalls das Zeltgestänge mit den Abspannseilen. Hierfür binden Sie die Seile an den Eckverbindern (7) fest, führen die Seile durch die Öse an der Dachplane nach außen und befestigen das Seil mit Hilfe der Spiralerdhaken am Boden.

Abschließend spannen Sie die Seiten- und Giebelwände mit den Planenerdhaken am Boden ab.

